

Hfoam 15

Bande périphérique pour chauffage par le sol

ASSURE UNE ÉTANCHÉITÉ TOTALE ENTRE LE MUR ET LA CHAPE


Applications

- Chauffage par le sol
- Combinable avec toute sous-couche acoustique et/ou thermique
- Combinable avec tout panneau acoustique et/ou thermique


Avantages

- Double face autocollant au dos de la mousse pour un positionnement facile sur le mur
- Film PE latéral autocollant pour une étanchéité parfaite
- Prédécoupes en partie supérieure de la mousse = détachement rapide et facile de l'excédent sans arracher la bande périphérique

Hfoam 15 est une bande périphérique destinée à être utilisée en présence d'un système de chauffage par le sol dans la chape. Elle se place sur le mur afin d'empêcher tout contact latéral entre la chape avec le mur. En présence d'une sous-couche pour chape, elle assurera une étanchéité acoustique totale avec celle-ci.

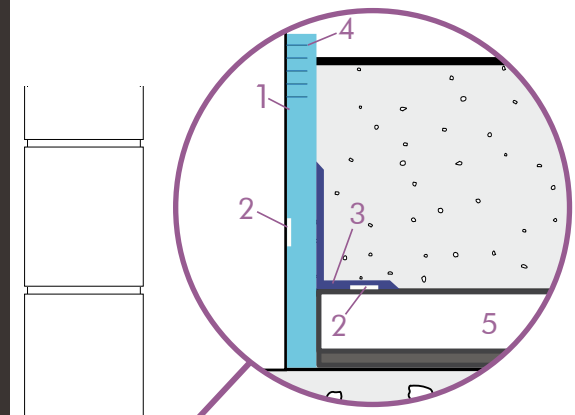

1. Bande périphérique 8 mm
2. Bande adhésive (avec film protecteur)
3. Film PE latéral
4. Prédécoupes
5. Sous-couche ou panneau acoustique et/ou thermique pour chape

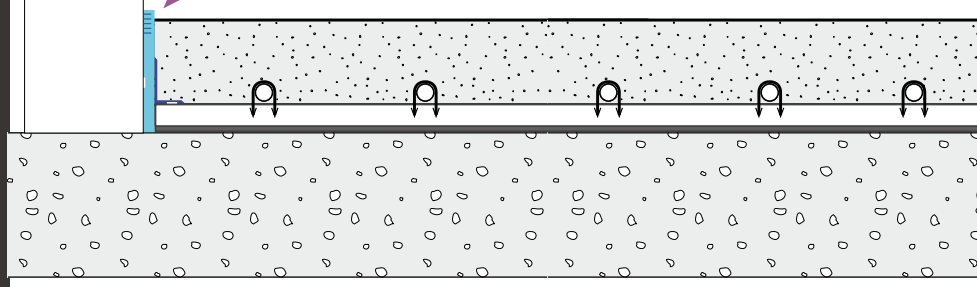


insulco insulation products


insulco srl • Z.I. Sud (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nivelles
Tél : 067/41 16 10 • info@insulco.be
Numéro d'entreprise : BE 0405.642.815 – RPM Nivelles
Site web : **www.insulco.be**

Hfoam 15


Principe de pose

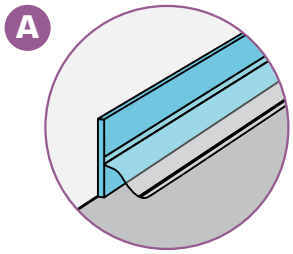


Décoller le film protecteur de la bande adhésive au dos de la mousse pour la coller le long du mur.

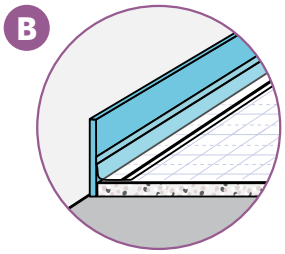

Placer la sous-couche ou le panneau contre la bande périphérique. Coller le rabat, à angle droit, sur la sous-couche ou le panneau.

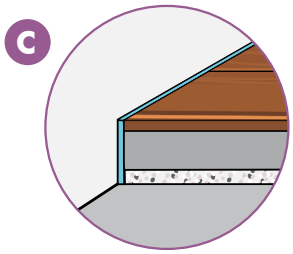

Couler la chape et couper l'excédent de Hfoam 15 une fois le sol final posé.

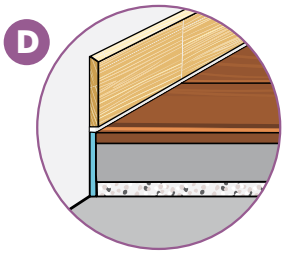

Fixer la plinthe à quelques millimètres au-dessus du sol final et réaliser un joint souple.

1. Vérifier que le mur est propre, plan et sans irrégularités.
2. Juste avant la réalisation de la chape, dérouler la bande de mousse de 15 cm de hauteur le long du mur.
3. Retirer le film de protection au dos de la mousse et coller le Hfoam 15 au mur.
4. Installer horizontalement jusqu'au Hfoam la sous-couche ou les panneaux destinés à recevoir la chape.
5. Déployer le film PE latéral du Hfoam 15 sur la sous-couche ou le panneau et le fixer avec l'adhésif intégré.
   Laisser du jeu au niveau du film PE afin qu'il ne soit pas trop tendu pendant la réalisation de la chape.
6. Assurer une étanchéité totale de l'ensemble de la réalisation.
7. Couler la chape en laissant dépasser la bande périphérique.
8. Laisser en place la partie de la bande périphérique dépassant de la chape et poser le revêtement final.
9. Retirer l'excédent de la bande périphérique dépassant du revêtement. Pour ce faire, tirer délicatement sur les prédécoupes horizontales pour obtenir une coupe nette sans arracher la mousse.
10. Poser la plinthe au mur sans contact avec le sol et réaliser un joint souple.

Précautions de pose :

Afin de plier à angle droit le Hfoam, inciser très légèrement la mousse côté mur dans les angles intérieurs et côté chape dans les angles extérieurs. Renforcer et rendre étanche les découpes à l'aide d'une bande adhésive.



Caractéristiques

Matériau :
mousse PE + film PE mince

Épaisseur mousse : ± 8 mm

Longueur : 50 m


Hauteur mousse : ± 15 cm

Largeur film PE souple : ± 18 cm

Couleur : Bleu

Bande adhésive sur la mousse (avec film protecteur)

Bande adhésive sur le rabat mince (avec film protecteur)

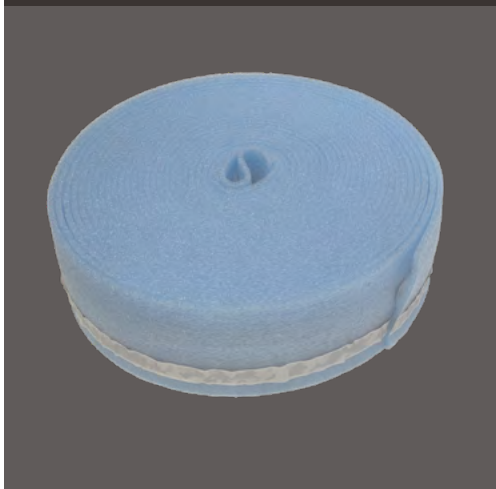

insulco srl • Z.I. Sud (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nivelles
Tél : 067/41 16 10 • info@insulco.be • **www.insulco.be**

Les renseignements fournis sont le résultat d'études et d'expériences, ils sont communiqués de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité, même en cas de violation de droits de tiers. Nous ne sommes pas responsables du placement des produits. Éd. 10/2026
Numéro d'entreprise: 0405.642.815 - RPM Nivelles

insulco insulation products