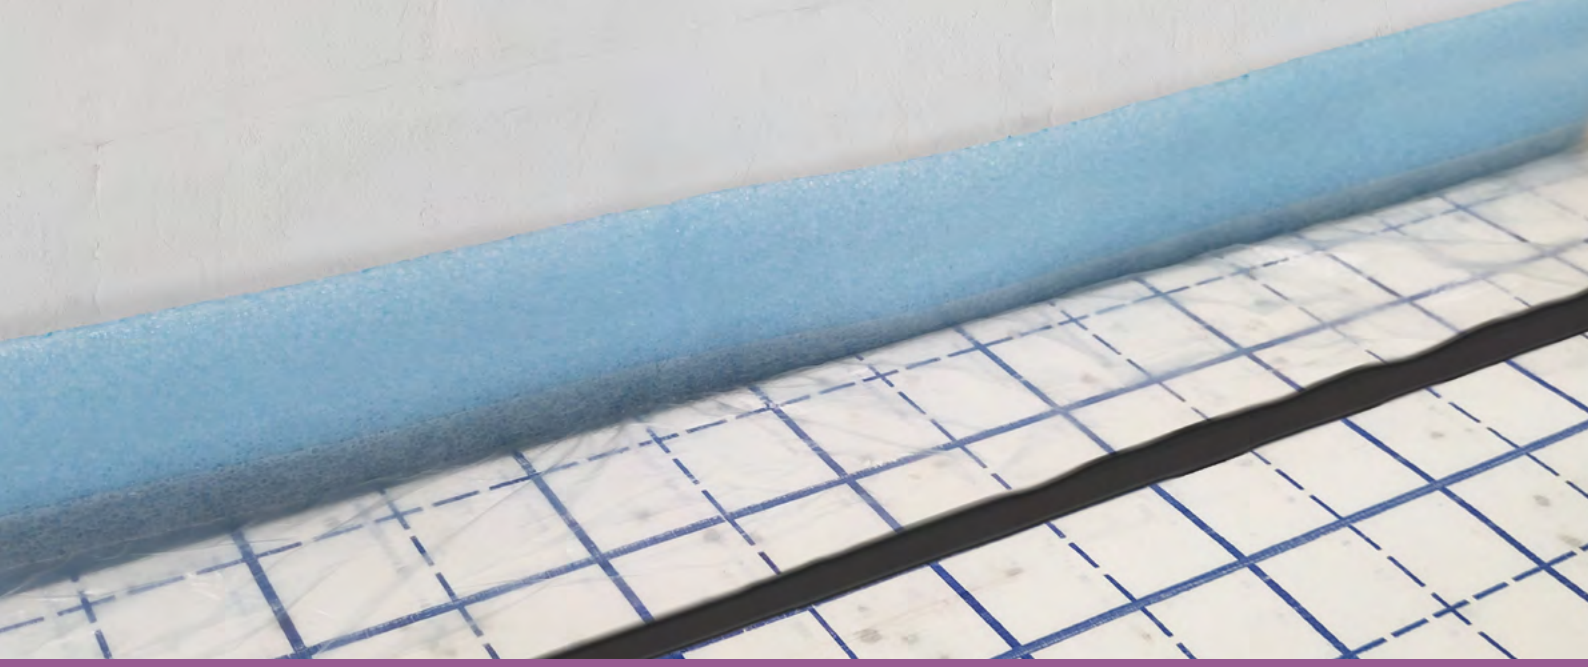


Hfoam 15
Randisolatie voor vloerverwarming

GARANDEERT EEN VOLLEDIGE AFDICHTING TUSSEN WAND EN CHAPE


Toepassingen

- Vloerverwarming
- Kan worden gecombineerd met elke akoestische en/of thermische onderlaag
- Kan worden gecombineerd met elke akoestische en/of thermische plaat


Voordelen

- Dubbelzijdige zelfklevende strook op de achterzijde van het schuim voor een eenvoudige bevestiging tegen de wand
- Zelfklevende PE-folie aan de zijkant voor een perfecte afdichting
- Voorgesneden bovenzijde van het schuim = snel en eenvoudig afscheuren van het overtollige deel zonder de randstrook los te trekken

Hfoam 15 is een randstrook die speciaal ontwikkeld werd voor gebruik in combinatie met een vloerverwarmingssysteem in de chape. Ze wordt tegen de wand geplaatst om elk zijdelings contact tussen de chape en de wand te voorkomen. In combinatie met een onderlaag voor chape zorgt ze bovendien voor een volledige akoestische afdichting.

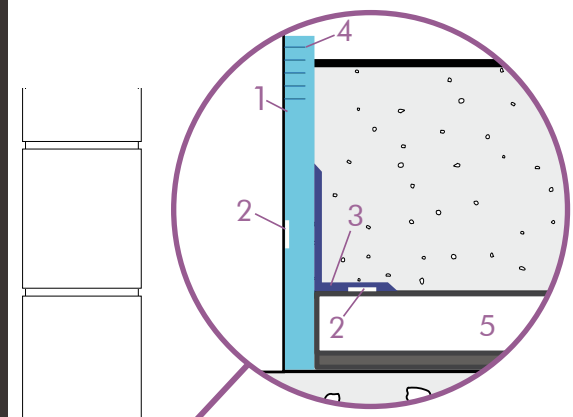

1. Randisolatie (8 mm)
2. Zelfklevende strook (met beschermfolie)
3. PE-folie aan de zijkant
4. Voorgesneden stukken
5. Akoestische en/of termische chape onderlaag of plaat

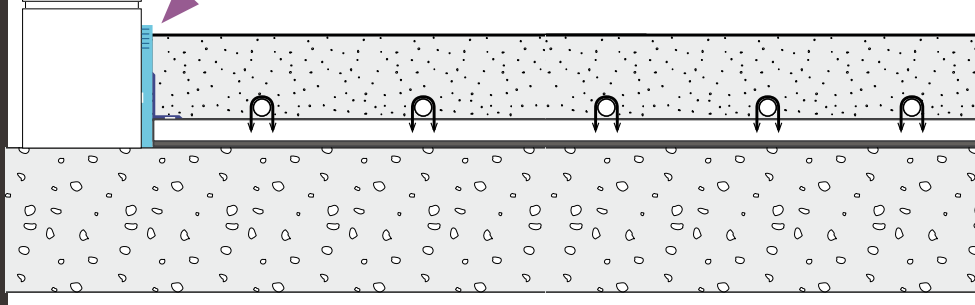


insulco insulation products


insulco bv • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067/41 16 10 • info@insulco.be
Ondernemingsnummer BE 0405.642.815 – RPR Nijvel
Web : **www.insulco.be**

Hfoam 15


Plaatsingsprincipe

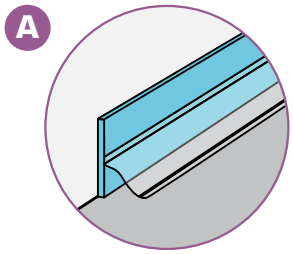


Verwijder de beschermfolie van de kleefstrip op de achterzijde van het schuim en kleef de randstrook tegen de wand.

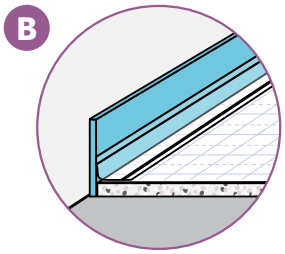

Plaats de onderlaag of plaat tegen de randstrook. Kleef de flap in een hoek van 90° op de onderlaag of de plaat.

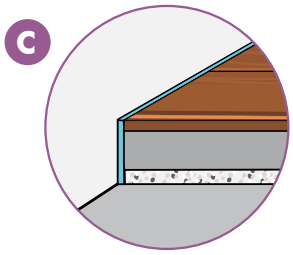

Breng de chape aan en verwijder het overtollige deel van Hfoam 15 nadat de definitieve vloerbekleding geplaatst is.

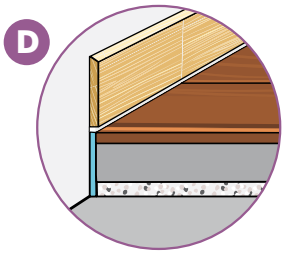

Bevestig de plint enkele millimeters boven de definitieve vloerbekleding en breng een soepele voeg aan.

1. Controleer of de wand schoon, vlak en vrij van oneffenheden is
2. Rol vlak vóór het aanbrengen van de chape de schuimband van 15 cm hoog uit langs de wand.
3. Verwijder de beschermfolie van de kleefstrip op de achterzijde van het schuim en kleef de Hfoam 15 tegen de wand.
4. Plaats de onderlaag of de platen waarop de chape wordt aangebracht horizontaal tot tegen de Hfoam.
5. Vouw de zijdelingse PE-folie van de Hfoam 15 over de onderlaag of de plaat uit en bevestig deze met de geïntegreerde kleefstrip. Laat voldoende speling ter hoogte van de PE-folie zodat deze tijdens het aanbrengen van de chape niet te strak komt te staan.
6. Zorg voor een volledige afdichting van de uitvoering.
7. Breng de chape aan en laat de randstrook boven de chape uitsteken.
8. Laat het gedeelte van de randstrook dat boven de chape uitsteekt zitten en plaats de definitieve vloerbekleding.
9. Verwijder het overtollige deel van de randstrook dat boven de vloerbekleding uitsteekt. Trek hiervoor voorzichtig aan de horizontale voorsnijdingen zodat een nette snede ontstaat zonder het schuim los te trekken.
10. Bevestig de plint tegen de wand zonder contact met de vloer en breng een elastische voeg aan.

Aandachtspunten bij plaatsing

Om de Hfoam in een hoek van 90° te kunnen plooien, het schuim lichtjes insnijden aan de wandzijde ter hoogte van binnenhoeken en aan de chapezijde ter hoogte van buitenhoeken. Verstevig en dicht de insnijdingen af met een kleefband.

insulco bv • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067/41 16 10 • • info@insulco.be • **www.insulco.be**

De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. Ed. 10/2026
Ondernemingsnummer: 0405.642.815 - RPR Nijvel



Eigenschappen

Materiaal:
PE-schuim + dunne PE-folie

Dikte schuim: ± 8 mm

Lengte: 50 m


Hoogte schuim: ± 15 cm

Breedte flexibele PE-folie: ± 18 cm

Kleur: Blauw

Zelfklevende strook op het schuim (met beschermfolie)

Zelfklevende strook op de dunne flap (met beschermfolie)

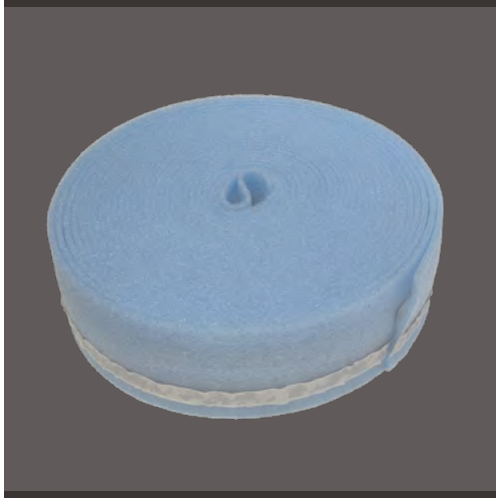

insulco insulation products